



۱. در قسمت باتری را باز کنید


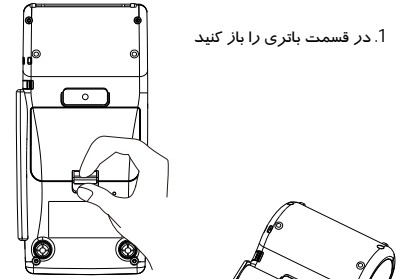


۲. باتری دستگاه را به آرامی جدا کنید

۱. در محفظه پرینتر را باز کنید

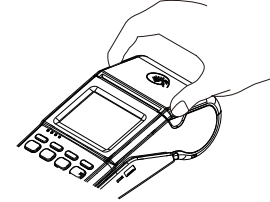


۲. کاغذ پرینتر را درون محفظه آن قرار دهید.

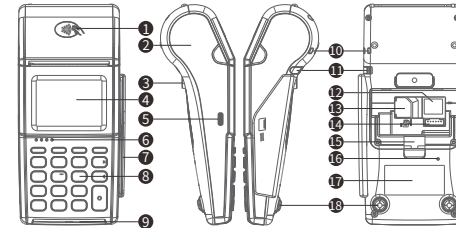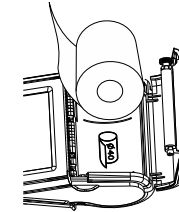

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| ۱- ارتباط غیر تماسی/پرینتر | ۱۰- محل اتصال نگهدارنده |
| ۲- محفظه کاغذ پرینتر | ۱۱- قلم |
| ۳- دوربین پشت | ۱۲- درگاه سیم کارت ۱ |
| ۴- نمایشگر لمسی(مقاومتی) | ۱۳- درگاه سیم کارت ۲ و سم کارت ها |
| ۵- درگاه یو اس بی | ۱۴- سوکت باتری |
| ۶- چراغ های نمایشگر | ۱۵- در محفظه باتری |
| ۷- کارتخوان مغناطیسی | ۱۶- بازر |
| ۸- صفحه کلید | ۱۷- برجسب دستگاه |
| ۹- کارتخوان تراشه ای | ۱۸- پایه های لاستیکی |



دستگاه کارتخوان




باتری



کاغذ پرینتر



کابل شارژ



آداپتور




دفترچه راهنما


پایانه فروشگاهی ES600

راهنمای محصول

۳. سیم کارت ها را مطابق شکل در جای خود قرار دهید

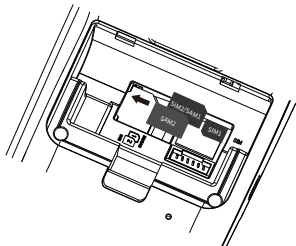

۴. باتری را نصب کنید و درب آن را ببندید

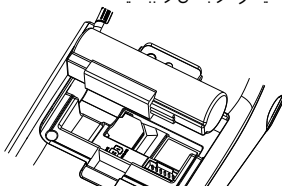

نکته: سایز سیم کارت ۱ نانو و سایز سیم کارت ۲ استاندارد میباشد



برای مشاهده مشخصات فنی دستگاه کد زیر را اسکن کنید



برای مشاهده مستندات آموزشی و نکات کاربردی کد زیر را اسکن کنید



روشن و خاموش کردن

برای روشن و یا خاموش کردن دستگاه کلید مربوط به آن را حدود ۳ ثانیه فشار دهید

کارت مغناطیسی

کارت مغناطیسی را در محل مربوط به آن بکشید به نحوی که قسمت مغناطیسی آن به سمت داخل دستگاه باشد

کارت تراشه ای

کارت تراشه ای را در محل مربوط به آن قرار دهید به نحوی که تراشه آن رو به بالا باشد

کارت غیر تماسی

کارت غیر تماسی را بر روی در قسمت رول پرینتر در بالای دستگاه (ناحیه خوانش کارت غیر تماسی) نزدیک نماد ارتباط غیر تماسی قرار دهید تا صدای بوق شنیده شود

شارژ کردن

دستگاه را با استفاده از آداپتور و کابل داخل جعبه شارژ کنید