



قرار دادن سیم کارت و کارت حافظه درون دستگاه

1. در قسمت باتری را باز کنید

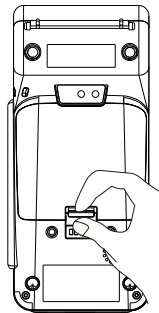


2. باتری دستگاه را به آرامی جدا کنید


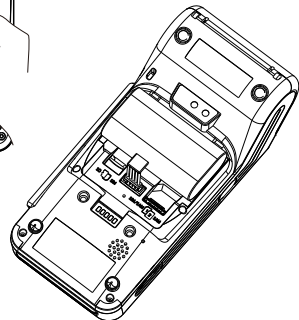


قرار دادن کاغذ پرینتر درون دستگاه




1. در محفظه پرینتر را باز کنید

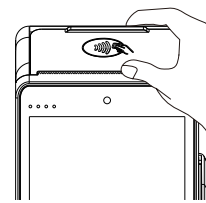

2. کاغذ پرینتر را درون محفظه آن قرار دهید.

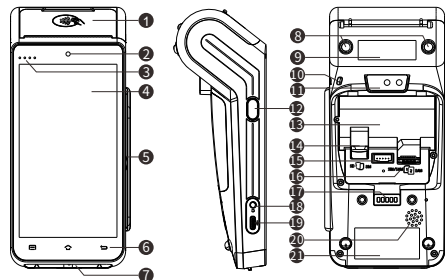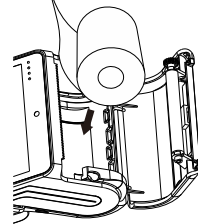

1. ارتباط غیر تماسی/پرینتر
2. دوربین جلو
3. چراغ های نمایشگر
4. نمایشگر لمسی
5. کارتخوان مغناطیسی
6. کلیدهای لمسی
7. کارتخوان تراشه ای
8. پایه های لاستیکی
9. پرچسب سریال
10. محل اتصال نگهدارنده
11. دوربین پشت
12. کلید روشن/خاموش
13. باتری
14. درگاه حافظه و سیم کارت 1
15. سوکت باتری
16. درگاه حافظه و سم کارت 2 و 1
17. کانکتور پایه شارژ
18. جک هدفون
19. درگاه یو اس بی
20. بلندگو
21. پرچسب دستگاه

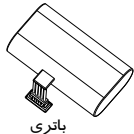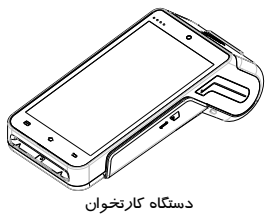

برای مشاهده مشخصات فنی دستگاه کد زیر را اسکن کنید



برای مشاهده مستندات آموزشی و نکات کاربردی کد زیر را اسکن کنید



روشن و خاموش کردن

برای روشن و یا خاموش کردن دستگاه کلید مربوط به آن را حدود ۳ ثانیه فشار دهید

کارت مغناطیسی

کارت مغناطیسی را در محل مربوط به آن بکشید به نحوی که قسمت مغناطیسی آن به سمت داخل دستگاه باشد

کارت تراشه ای

کارت تراشه ای را در محل مربوط به آن قرار دهید به نحوی که تراشه آن رو به بالا باشد

کارت غیر تماسی

کارت غیر تماسی را بر روی در قسمت رول پرینتر در بالای دستگاه (ناحیه خوانش کارت غیر تماسی) نزدیک نماد ارتباط غیر تماسی قرار دهید تا صدای بوق شنیده شود


شارژ کردن

دستگاه را با استفاده از آداپتور و کابل داخل جعبه شارژ کنید

تشخیص پارکد

دوربین را به سمت کد یک بعدی یا دو بعدی هدف بگیرید. فاصله بین دوربین و کد حداقل ۵ سانتی متر باشد

3. سیم کارت ها و کارت حافظه را مطابق شکل در جای خود قرار دهید

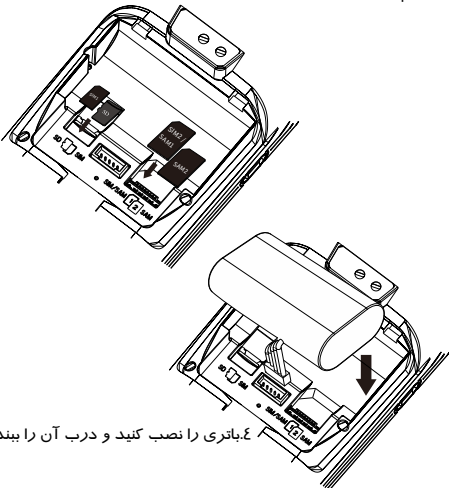

4. باتری را نصب کنید و درب آن را ببندید

نکته: سایز سیم کارت 1 نانو و سایز سیم کارت 2 استاندارد میباشد

