راه اندازی دستگاه

قرار دادن سیم کارت و کارت حافظ درون دستگاه

1. در قسمت باتری را باز کنید

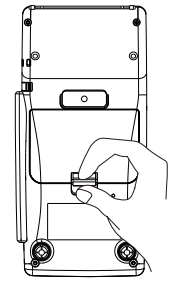

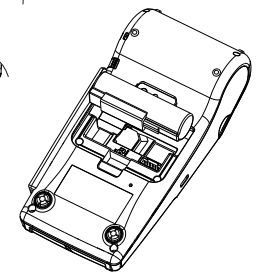

۲. باتری دستگاه را به آرامی جدا کنید

راه اندازی دستگاه

قرار دادن کاغذ پرینتر درون دستگاه

1. در محفظه پرینتر را باز کنید

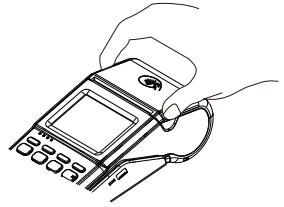

۲.کاغذ پرینتر را درون محفظه آن قرار دهید.

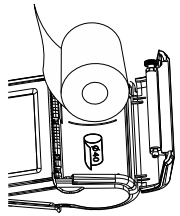

نقشه راهنما

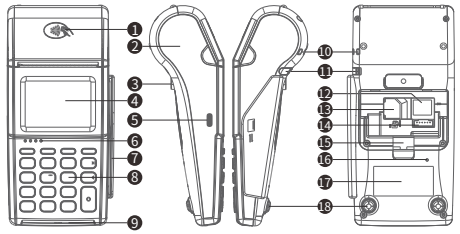

۱- ارتباط غیر تماسی/پرینتر
۲- محفظه کاغذ پرینتر
۳- دوربین پشت
٤- نمایشگر لمسی(مقاومتی)
۵- درگاه یو اس بی
۶- چراغ های نمایشگر
۷- کارتخوان مغناطیسی
۸- صفحه کلید
۹- کارتخوان تراشه ای
۱۰- محل اتصال نگهدارنده
۱۱- قلم
۱۲- درگاه سیم کارت ۱
۱۳- درگاه سیم کارت ۲ و سم کارت ها
۱٤- سوکت باتری
۱۵- در محفظه باتری
۱۶- بازر
۱۷- برچسب دستگاه
۱۸- پایه های لاستیکی

اقلام درون جعبه



دستگاه کارتخوان



باتری



کاغذ پرینتر



کابل شارژ



آداپتور



دفترچه راهنما



پایانه فروشگاهی ES600

راهنمای محصول

مبین ارتباط یکتا(گروه مایا)

maiaco

مازندران - ساری - کیلومتر ۶ اتوبان ساری به قائمشهر، نرسیده به شهر فرش | کدپستی: ۴۸۴۹۱۸۶۴۵۶
۰۱۱-۳۴۴۱۰۰۰۰ | maiaco.ir | info@maiaco.ir | www.maiaco.ir

مستندات آموزشی

برای مشاهده مستندات آموزشی و نکات کاربردی کد زیر را اسکن کنید

مشخصات دستگاه

برای مشاهده مشخصات فنی دستگاه کد زیر را اسکن کنید

استفاده از دستگاه

روشن و خاموش کردن

برای روشن و یا خاموش کردن دستگاه کلید مربوط به آن را حدود ۳ ثانیه فشار دهید

کارت مغناطیسی

کارت مغناطیسی را در محل مربوط به آن بکشید به نحوی که قسمت مغناطیسی ان به سمت داخل دستگاه باشد

کارت تراشه ای

کارت تراشه ای را در محل مربوط به آن قرار دهید به نحوی که تراشه آن رو به بالا باشد

کارت غیر تماسی

کارت غیر تماسی را بر روی در قسمت رول پرینتر در بالای دستگاه (ناحیه خوانش کارت غیر تماسی) نزدیک نماد ارتباط غیر تماسی قرار دهید تا صدای بوق شنیده شود

شارژ کردن

دستگاه را با استفاده از آداپتور و کابل داخل جعبه شارژ کنید

راه اندازی دستگاه

۳. سیم کارت ها را مطابق شکل در جای خود قرار دهید

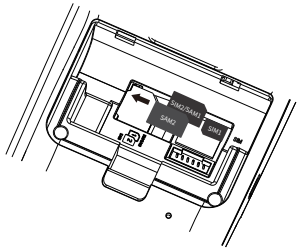

٤.باتری را نصب کنید و درب آن را ببندید

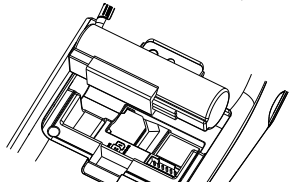

نکته: سایز سیم کارت ۱ نانو و سایز سیم کارت ۲ استاندارد میباشد

